

くらしの情報
てんこもりた
3月号

快適生活のお手伝い！森田産業におまかせ下さい！
www.morita-gas.co.jp



←友だち募集中

780gdtsx

森田産業公式LINE

はじめました

QRコードを読み取って

さっそく友達登録！

MORITA
SANGYO CO., LTD. 衛生・空調・厨房設計施工・消防器・LPG
HOMEコンサルタント・遠赤外線暖房・GHP
森田産業株式会社
出雲市白枝町238 TEL.0853-28-2455 (W) FAX0853-28-2450

ほうれん草

ほうれん草の旬は11月から3月頃。暑さに弱い野菜のため、夏は高冷地やピニールハウスで栽培されます。雪がふるほど寒い時期には凍らないよう自ら糖度を上げるので、より甘みが増しておいしくなります。

ほうれん草は鮮やかで葉肉に厚みとハリがあるものを選びましょう。茎が太すぎるものは育ちすぎのサイン。葉が堅くアクが強くなるため太すぎないものを選びましょう。

また根元の赤みが鮮やかなものを選ぶと甘みがあります。



美味しいレシピ

豚しゃぶほうれん草



材料(2~3人分)

- ほうれん草...1わ
豚バラ薄切り肉...200g
大根...1/3本(約300g)
白いりごま...適量
ひたし汁
・だし汁...1 1/2カップ
・しょうゆ、みりん...各大さじ2
たれ
・酢...大さじ2
・しょうゆ、みりん、ごま油...各大さじ1
塩、一味とうがらし

1 大根はすりおろして汁けをきる。
ひたし汁の材料を鍋に入れて中火にかけ、煮立ったら火を止め、ボウルに移してさます。

2 鍋に湯を沸かし、塩を加える。ほうれん草を根元から入れ、さっと(30~40秒)ゆでる。冷水に放し、菜箸で混ぜてさましつつ、アクを抜く。

3 ほうれん草の水けをしっかり絞って3cm長さに切り、1のひたし汁につける。

4 2の鍋に湯を沸かし、火を止めてから豚肉を入れる。
色が変わるくらいにしゃぶしゃぶし、ざるにあけて湯をきる。

5 器に4を全体に広げるように盛り、たれの材料を混ぜてかける。
1の大根おろしをまんべんなくのせ、

6 3のほうれん草を軽く汁けをきってのせる。
ごまと、一味少々をふる。



換気のお悩みありませんか?

マスク着用や手洗いと同じように、換気をすることが当たり前前の昨今
窓を開けることがおくに感じられている方も多いのではないですか。



こうした換気のお悩みをロスナイで解決!!

- ロスナイとは
- 熱交換器(ロスナイエレメント)の働きで、外の空気と室温に近づけて給気し、部屋の温かい空気を逃さず排気します。
 - 排気ファンで室内の汚れた空気を排出すると同時に、給気ファンで外気を取り入れるので窓を開けずに1台で同時に給排します。
 - 室内空気のドリ・ホコリ・カビ・ダニなどを排出。空気を清浄しながら換気します。

〈今じ使用中の換気扇から簡単取替え〉

現在のお部屋	標準換気扇(羽根径25cmタイプ)の場合 before 	換気口(丸穴・角穴)の場合 before 	• 壁埋込30cm角穴取付タイプ VL-12K3-D(引きひも) 定価¥45,900-(税別)
必要部材	30cm角穴取付タイプがオススメ VL-12K・12KHタイプ	1パイプ取付タイプがオススメ 既設換気口取付専用パイプ P-30FP:単品 2,300円(税別)	• 壁掛1パネル取付タイプ VL-08PS(引きひも) 定価¥42,400-(税別)
取替手順	①プロペラ換気扇を取り外します。 ②必要に応じて電気工事後、本体を設置して完成です。	①換気口を取り外します。 ②既設換気口取付専用パイプを通して本体取付板(同梱)を壁面に設置する。 ③ロスナイ本体を取り付け、完成です。 <small>本体の近くに電源(コレセント)がない場合は、専用の延長コードをご使用ください。</small>	他にもいろいろなタイプがあります。 お問い合わせは 28-2455 設備部まで


換気扇の寿命は、10~15年が目安です。それ以上の年月でのご使用は、部品劣化などにより、換気性能が低下します。

LPガスは〈安全・安心〉!?

ガスマーター の安全機能紹介

① LPガスが異常に流れる。

ガス栓の誤開放やゴムホース抜けなどで
LPガスが異常に流れた場合、ガスを止めます

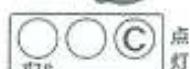


液晶画面には

【C ガス止】の表示

② LPガスを連続で長時間使用する。

LPガス器具の消し忘れなどで
一定のLPガス流量を連続して
長時間使用し続けた場合、
ガスを止めます

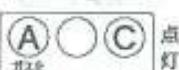

点灯

注) LPガス器具や状態によって
遮断までの時間が変わってきます。

～目安～

・給湯器なら約40分。

・ガスコンロなら約2時間。


・ガスファンヒーターなら約6時間

液晶画面には

【AC ガス止】の表示

③ 地震を感じる。

LPガス使用中に震度5相当以上の
揺れを感じた場合、ガスを止めます

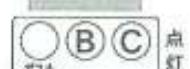

液晶画面には


【BC ガス止】の表示

⑤ ガス圧力の低下。

配管内のガスの圧力が規定値以下になると遮断します

液晶画面には

【BC ガス止 P】の表示

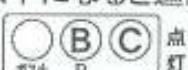

点灯

復帰操作方法

① すべてのガス器具を止める。

給湯栓屋外のガス器具も忘れない。
メーターの元栓はしめない。



② 復帰ボタンを押す。


(夜間は周囲が赤く光ります)

液晶表示【ガス止】が消え、【ⒶⒷⒸ】が点滅します。




③ 30秒間*待つ。

カウントダウンの間にマイコンが安全を確認します。

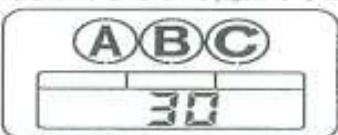

④ 【ⒶⒷⒸ】が消えるとガスは使えます。

*設定により90秒かかる場合があります。

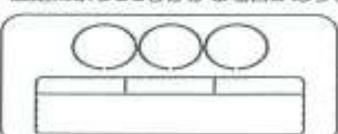

S型保安ガスマーター

SuSuMo*

